

 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>GESTIÓN DE LABORATORIOS</b>	Código:
		Versión:0.0
	<b>Guía rápida para grabar máximos, mínimos, consumo energético y reset de las variables almacenadas</b>	Página 1 de 2

En esta guía se describe el procedimiento para grabar y borrar valores mínimos y máximos directamente en el equipo o desde el software GridVis del Janitza UMG 508.

Los valores se graban automáticamente, mientras para borrar se tienen dos opciones: Borrar uno por uno o borrar todos al mismo tiempo.

#### **Borrar uno a uno los valores min. /máx.**


- Ubicado en una pantalla de valores de medición
- Active la selección con la tecla 6, escoja con las teclas 2,3,4 y 5, el valor de medición mínimo o máximo que desee eliminar.
- se muestra en una ventana azul el momento justo de aparición con la fecha y la hora, ahora puede borrar el valor mín. o máx. seleccionado con la tecla, finalice el proceso con la tecla 6.



Value	Min Value	Max Value
1.9 v	213.5 v	232.6
2.3 v	213.8 v	234.3
5.3 v	210.3 v	235.5

*Figura 1. Selección de valor para borrar.*

#### **Borrar los valores min. /máx. :**

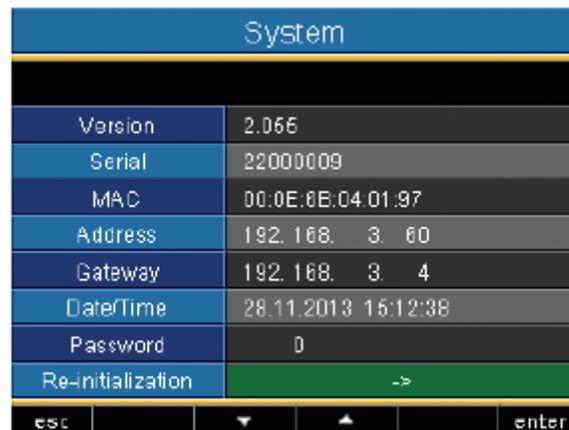


System	
Version	2.066
Serial	22000009
MAC	00:0E:6B:04:01:97
Address	192.168. 3. 60
Gateway	192.168. 3. 4
DateTime	28.11.2013 15:12:38
Password	0
Re-initialization	->

*Figura 2. Configuración de sistema*

- Ingrese al menú de configuración de sistema
- Dirijase a la opción de Re-Inicialización
- Seleccione con la tecla 6 la opción "Borrar min. /máx."

- Escoja sí con la tecla 3
- Termine con la tecla 6 nuevamente
- Se habrán borrado todos los valores mínimos y máximos.

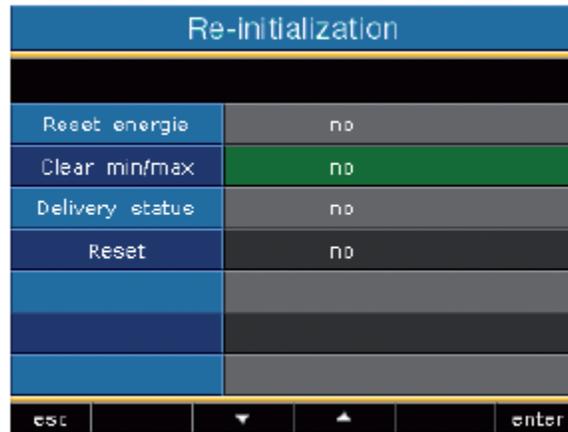

**Figura 3.** Pantalla de re-inicialización de valores.